

# Dôležité informácie

## Bezpečnosť

Skontrolujte, či sa napätie domácej siete zhoduje s napäťom uvedeným na identifikačnej nálepke na zadnej strane televízora. Ak sa ako odpájacie zariadenie používa sieťová zástrčka, sieťová zásuvka alebo spojka, musia byť neustále pripravené na použitie.

Na niektorých modeloch je svetelný indikátor umiestnený na boku televízneho príjimača. Keď svetelná indikácia v prednej časti nie je prítomná, neznamená to, že televízny príjimač je úplne odpojený od napájania. Ak chcete televízny príjimač úplne odpojiť, musíte vytiahnuť hlavné napájanie.

Súčiastky televízora sú citlivé na vysoké teploty.

**Maximálna teplota okolia** nesmie presiahnuť **35°C**. Nezakrývajte ventilátory na zadnej strane a bokoch televízora. Nechajte okolo nich dostatočné miesta, aby bola zaistená dostatočná ventilácia. Zariadenie umiestnite mimo zdrojov tepla (krby atď.) alebo spotrebičov vytvárajúcich silné magnetické alebo elektrické pole.

**Vlhkosť** v miestnosti, kde je umiestnený televízor, nesmie presiahnuť **75 %**. Pri presune zariadenia z chladného miesta na teplé môže na obrazovke (a niektorých súčiastkach vnútri televízora) skondenzovať voda. Skondenzovanú vodu nechajte odpariť a až potom zapnite televízor.

Tlačidlá alebo **POWER**/ na televízore alebo tlačidlá na diaľkovom ovládači môžete použiť na zapínanie alebo prepínanie do pohotovostného režimu. Ak **nebudete sledovať televízor dlhší čas**, úplne ho vypnite tak, že vytiahnete zástrčku zo sietovej zásuvky.

Počas **búrok** odporúčame odpojiť televízor od sietovej zásuvky a antény, aby ho nezasiahla elektrická alebo elektromagnetická vlna a nepoškodila ho. Preto musia byť **elektrická zásuvka a zásuvka antény** prístupné, aby sa od nich dal televízor v prípade potreby **odpojiť**.

**Odpojte** okamžite televízny prístroj, keď zacítite, že z televízora vychádza **zápac horenia** alebo **dym**. Za žiadnych okolností nesmiete demontovať televízor sami, inak hrozí riziko **úrazu elektrickým prúdom**.

## UPOZORNENIA

Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti a nemá byť využívaný nijako inak, napríklad nie mimo domácnosť alebo v obchodnej sfére.

Ak sa externý flexibilný kábel alebo kábel tohto výrobku poškodia, musia byť nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

Nechajte okolo televízora viac ako 10 cm voľného miesta, aby sa zaistilo primerané vetranie. Vetraniu

nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a pod.

Prístroj nesmie byť poliaty ani postriekaný tekutinou a nesmú byť na neho umiestňované predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).

Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nevystavujte tento aparát dažďu ani vlhku, znížte tak nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä zraneniam detí, sa dá vyhnúť dodržiavaním jednoduchých preventívnych opatrení:

- VŽDY používajte skrinky, stojany či spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- VŽDY používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
- VŽDY zabezpečte, aby televízor nepresahoval okraj nábytku, na ktorom je položený.
- VŽDY poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, keď sa chcú dostať k televízoru či jeho ovládaniu.
- VŽDY vedte káble a šnúry pripojené k televízoru tak, aby nebolo možné o ne zakopnúť, ťahať ich alebo ich chytať.
- NIKDY neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- NIKDY neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez toho, aby ste nábytok aj televízor ukočili do vhodnej podložky.
- NIKDY neumiestňujte televízor na textilie alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a nábytkom.
- NIKDY neumiestňujte televízor na hornú časť televízora alebo na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, predmety, ktoré by mohli lákať deti, ako napríklad hračky a diaľkové ovládače.

Ak si ponechávate a premiestňujete starý televízor, malí by ste pri ňom uplatniť rovnaké opatrenia.

Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojxitou elektrickou izoláciou.



Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu. Zariadenie bez tohto symbolu je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť pripojené k elektrickej zásuvke s ochranným uzemnením.



V rámci prevencie pred rozšírením požiaru majte po celý čas sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od výrobku.



Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Je nebezpečné dotýkať sa akejkoľvek vnútornnej časti tohto produktu.



Tento symbol označuje, že poistka môže byť v neutrálnej polohe, a že sieť musí byť odpojená, aby sa odpojili fázové vodiče.

V rámci prevencie pred úrazom musí byť tento prístroj bezpečne pripojený na stôl alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.

V rámci zníženia vystavenia účinkom rádiovreckenčného žiarenia musí byť zariadenie používané používané zo vzdialenosťi minimálne 100 cm.

Ak je k produktu pripojená vonkajšia anténa alebo kábelový systém, zabezpečte, aby anténu alebo kábelový systém uzemnila skúsená osoba, a zaistila sa tak určitá ochrana proti prepátiu a tvorbe statického náboja.

### Obrazovka TV

Obrazovka TV použitá v tomto výrobku je vyrobená zo skla. Preto sa môže rozbiť, ak výrobok spadne alebo narazí na iný objekt.

Obrazovka TV je produkтом využívajúcim špičkovú technológiu a poskytne vám obraz s jemnými detailmi. Príležitosť sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov vo forme pevných modrých, zelených alebo červených bodov. To však nemá žiadny vplyv na výkon vášho výrobku.

### Údržba

Obrazovku čistite čistiacim prostriedkom na sklo a ostatné časti televízora mäkkou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.

**Dôležité:** Používanie silných čistiacich prostriedkov, prostriedkov s obsahom alkoholu a abrazívnych prostriedkov môže spôsobiť poškodenie obrazovky.

Pravidelne utierajte prach z ventilátorov na zadnej strane a bokoch televízora. Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych prostriedkov alebo prostriedkov s obsahom alkoholu môže spôsobiť poškodenie televízora. Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet či tekutina, ihneď ho odpojte od siete a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom. Zariadenie nikdy sami neotvárajte, inak môže dôjsť k ohrozeniu vašej osoby či k poškodeniu zariadenia.



Toto zariadenie splňa kritériá výkonu podľa predpisov ESD. V prípade, že sa prístroj v režime pripojenia k sieti Ethernet alebo v režime prehrávania z USB z dôvodu elektrostatického výboja neobnoví, je potrebný zásah používateľa.

### Oznámenie k funkcií Bluetooth

Technológia Bluetooth® (ak je vo vašom televízore k dispozícii) využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sú príliš blízko prístupové body Wi-Fi, smerovače alebo mikrovlnné rúry, môže dochádzať k rušeniu prenosu zvukových údajov cez Bluetooth. Ak sa vyskytne rušenie príjmu zvuku, je potrebné reštartovať zariadenie Bluetooth, aby sa našla frekvencia s menším rušením. Ak sa problémy vyskytujú nadalej, je potrebné presunúť sa bližšie k televízoru alebo zväčšíť vzdialenosť medzi televízorom a zdrojmi rušenia.

### Prievnenie televízora na stenu

**Upozornenie:** Táto operácia vyžaduje najmenej dvoch ľudí, v závislosti od veľkosti vášho televízora.

Kvôli zaisteniu bezpečnej inštalácie rešpektujte nasledovné upozornenia:

- Skontrolujte, či stena udrží hmotnosť televízora a nástennej konzoly.
- Postupujte podľa montážnych pokynov pre nástennú konzolu. V niektorých modeloch nezabudnite pred montážou na stenu priskrutovať pribalené šestuholníkové návarky na skrutky VESA (a skrutky) k matíciam pre montážnu konzolu na zadnej strane zariadenia.
- Televízor sa smie pripojiť len na vertikálnu stenu.
- Použite výhradne skrutky vhodné pre materiál, z ktorého je stena.
- Skontrolujte, či sú káble televízora umiestnené tak, aby ste o ne nezakopávali.

Súčasne je nutné rešpektovať všetky ostatné bezpečnostné pokyny k tomuto televízoru.

### Používateľská príručka pre viaceré výrobky

Funkcie opísané v tejto príručke sú všeobecne pre väčšiu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť na vašom televízore k dispozícii. Televízor môže byť vybavený funkiami, ktoré nie sú v tejto príručke opísané. Obrázky v tejto príručke sa môžu lísiť od skutočného výrobku. Pozrite skutočný výrobok.

### Aktualizácia zariadenia

Zariadenia sa zvyčajne aktualizujú raz za štvrt' roka, ale nie vždy je to tak. Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré boli uvedené na trh pred viac než tromi rokmi, budú aktualizované, iba ak bola nájdená a opravená kritická chyba.

**Informácie pre používateľov o likvidácii starého zariadenia a batérií****[Európska únia]**

Produkty

**Pb**

Batéria



Poznámka:

Značka Pb vyznačená pod symbolom batérie znamená, že táto batéria obsahuje olovou.

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenie a batéria s týmto symbolom nesmú byť po skončení ich životnosti likvidované ako bežný domový odpad. Namesto toho musia byť výrobky odovzdané na príslušné zberné miesta za účelom správnej recyklácie elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií v súlade s platnými zákonmi danej krajiny a Smernicou 2012/19/EÚ, 2006/66/ES a 2008/12/ES týkajúcimi sa obnovovania a recyklácie.

Správnu likvidáciu týchto výrobkov pomôžete chrániť prírodné zdroje a zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dojsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom tvoreným z týchto zariadení.

Podrobnejšie informácie o zberných miestach a recyklácií týchto výrobkov získate od svojho miestneho mestského úradu, inštitúcie poverenej likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátou legislatívou.

**[Firemní používateľia]**

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na svojho dodávateľa a pozrite podmienky a ustanovenia kúpnej zmluvy.

**[Iné krajiny mimo Európskej únie]**

Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tieto položky, urobte tak v súlade s platnými zákonmi danej krajiny alebo ostatnými pravidlami vo vašej krajine, ktoré sa týkajú nakladania so starými elektrickými zariadeniami a batériami.

**Vyhľásenie o zhode**

Spoločnosť TCL týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.tcl.com](http://www.tcl.com). Vyberte názov modelu a prejdite na položku PRENESITE.

Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný. Vzhľad výrobku a technické parametre môžu byť bez oznámenia zmenené.

# Obsah

Dôležité informácie .....	1	Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide).....	13
<b>Kapitola 1 - Pripojenia</b>		Funkcia Bluetooth.....	13
Pripojenie napájania a antény .....	5	Funkcia rýchleho spustenia .....	14
Pripojenie prehráváča diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI .....	5	Prebudenie cez sieť .....	14
Pripojenie k internetu .....	6	Vynulovanie na predvolené výrobné nastavenia...	14
<b>Kapitola 2 - Začíname</b>		Používanie hlasového ovládania televízora hands-free .....	14
Exkluzívny Dialkový ovládač .....	7	Apple AirPlay a HomeKit .....	15
Inštalácia batérií .....	8	Filter Modrého Svetla .....	15
Zapnutie a vypnutie televízora .....	9	<b>Kapitola 5 - Ostatné informácie</b>	
Počiatočné nastavenie .....	9	Heslo vo funkcií Rodičovská kontrola .....	16
<b>Kapitola 3 - Základné činnosti TV</b>		Riešenie problémov .....	16
Volba kanálov .....	10		
Sledovanie pripojených zariadení .....	10		
Nastavenie hlasitosti .....	10		
Otvorenie hlavnej stránky Smart TV .....	10		
Pomocou ponuky Nastavenia.....	10		
Používanie používateľskej príručky .....	10		
<b>Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií televízora</b>			
Inštalácia kanálov.....	11		
Bežné rozhranie .....	11		
Používanie modulu bežného rozhrania .....	11		
Prístup k službám bežného rozhrania .....	11		
Používanie titulkov .....	11		
Zapnutie/vypnutie titulkov .....	11		
Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch .....	12		
Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch .....	12		
Používanie teletextu.....	12		
Výber jazyka dekódovacej stránky .....	12		
Jazyk digitál. teletextu .....	12		
Spotrebiteľská elektronická kontrola (CEC).....	12		
Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie (CEC) .....	12		
Zapnite televízor synchronizované .....	12		
Pohotovostný režim zariadenia synchronizovaný .....	12		
HbbTV .....	12		
Prístup k službe HbbTV .....	13		
Deaktivovanie funkcie HbbTV .....	13		

# Kapitola 1 - Pripojenia


Slovenčina

## Pripojenie napájania a antény


Po pripojení napájacieho kábla zapnete televízor stlačením tlačidla **POWER**/**Off**.

**Poznámky:**

- Umiestnenie zásuvky sa líši podľa modelu televízora.
- Pred pripájaním zariadení odpojte napájací kábel.

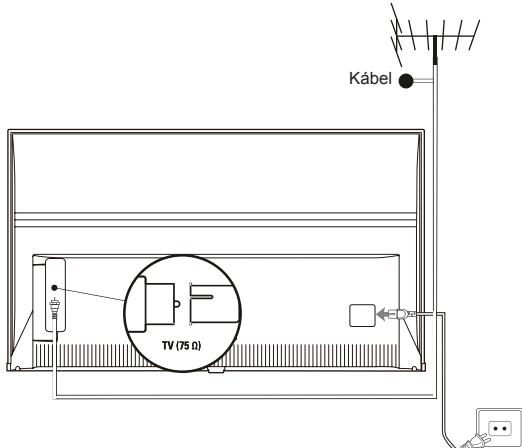


## Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI

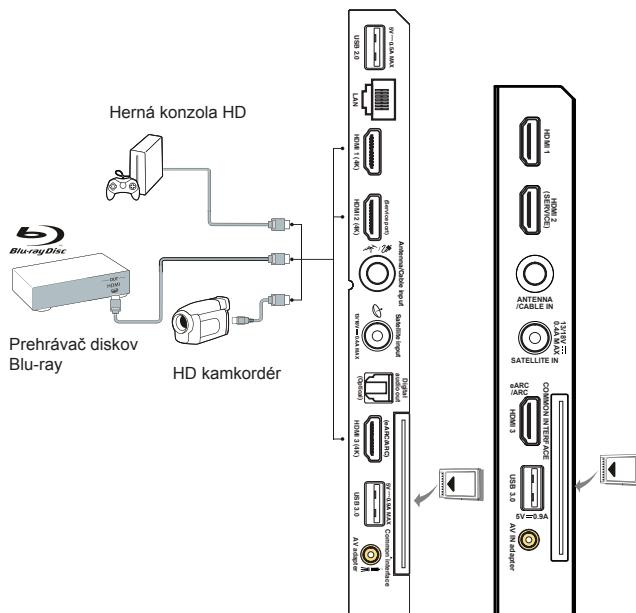


## Pripojenie k internetu

**Poznámka:** Nasledujúce pokyny sú zvyčajné spôsoby pripojenia TV ku kábovej alebo bezdrôtovej sieti.  
Spôsob pripojenia môže byť v závislosti od skutočnej konfigurácie odlišný. Ak máte nejaké otázky k svojej domácej sieti, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

### Kálové pripojenie

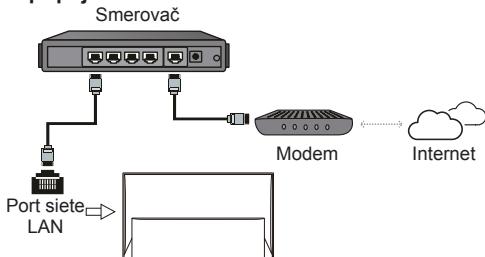

### Bezdrôtové pripojenie

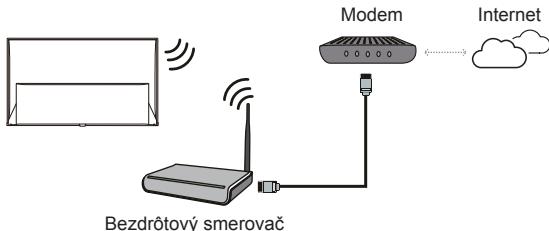

#### Nastavenia siete:

1. S tlačením na diaľkovom ovládači zobrazíte ponuku palubnej dosky.
2. Vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a s tlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky nastavení.
3. S tlačením tlačidla / vyberte položku **Network and Internet** (Siet a internet), s tlačením tlačidla **OK** otvorite podponuku a podľa sprievodcu na obrazovke nastavte svoju sieť.

#### Poznámky:


- Na TV nemusia byť všetky konektory, ktoré vidíte na nasledujúcej schéme. Počet portov USB a HDMI sa môže lísiť v závislosti od modelu TV.
- Umiestnenie tlačidiel a konektorov sa môže lísiť v závislosti od modelu TV.
- Konektory USB slúžia na dátový vstup z jednotiek USB a pripojenie ďalších relevantných zariadení USB, ak sa používajú.
- Všetky zariadenia USB musia byť pripojené k televízoru priamo, bez predlžovacích káblov. V prípade, že je predlžovací kábel potrebný, odporúča sa dĺžka maximálne 50 cm. Dlhšie predlžovacie káble musia mať feritové izolácie.
- Funkcia eARC/ARC (Audio Return Channel) je podporovaná len na porte HDMI, ktorý identifikuje eARC/ARC. Ak chcete použiť funkciu eARC/ARC, zapnite najprv funkciu CEC, ako je opísané v časti **CEC**.
- Odporúča sa použiť čo vysokokvalitné a dobre tienené káble HDMI, aby nedochádzalo k prípadnému rušeniu.
- Použite slúchadlá s konektorm 3,5 mm TRS. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

# Kapitola 2 - Začíname

Slovenčina

## Exkluzívny Diaľkový ovládač

Väčšina funkcií televízora je dostupná prostredníctvom ponúk zobrazovaných na obrazovke. Diaľkový ovládač dodávaný s televízorom sa dá používať na pohyb v ponukách a na konfigurovanie všetkých všeobecných nastavení.

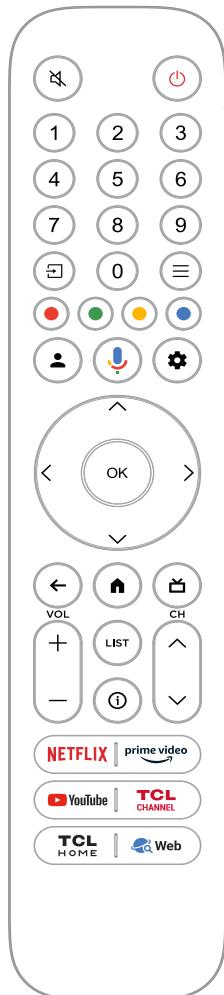

🔇 Vypnutie a zapnutie zvuku.

setFlashMode Pohotovostný režim/ ukončenie pohotovostného režimu.

numericButtons Na zadanie čísla kanála, na zadanie číslice.

selectInput Voľba vstupného zdroja.

menu Zobrazenie panelu Rýchle nastavenia.

numericButtons Výber operácií alebo stránok Teletextu. Je možné použiť na funkciu HbbTV.

person Pre prístup k používateľskému centru.

microphone Stlačením tlačidla **Google Assistant** (Asistent Google) na diaľkovom ovládači môžete hovoriť s asistentom Google. (K dispozícii len vtedy, keď je sieťové pripojenie normálne.)

menu Zobrazenie ponuky.

volumeUp / volumeDown Viacsmerové tlačidlo.

ok Potvrdenie zadania alebo výberu. (Dostupné na zobrazenie zoznamu kanálov v TV režime.)

back Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie aplikácie.

home Na zobrazenie hlavnej stránky Inteligentná TV.

tv Na zapnutie alebo vypnutie elektronického programového sprievodcu (dostupné len pre digitálne kanály). Alebo prístup k DTV EPG. (Dostupné iba v režime Google TV.)

volumeUp / volumeDown Ovládanie hlasitosti.

list Zobrazenie zoznamu kanálov.

\* play Prístup k freeview Play.

info Na zobrazenie informácií o programe, ak sú dostupné.

channelUp / channelDown Zmena kanálov.

netflix Prístup k službe Netflix, ak je k dispozícii.

primeVideo Prístup k službe Prime video ak je k dispozícii.

youtube Prístup k službe YouTube, ak je k dispozícii.

tclChannel Prístup ku TCL Channel.

tclHome Prístup ku kanálu TCL Home.


web Prístup k TCL BrowseHere.

### Poznámky:

- Tento diaľkový ovládač je dostupný len pre vybrané modely. Typ diaľkového ovládača sa môže bez oznamenia meniť.
- Tlačidlá aplikácií sa môžu lísiť v závislosti od modelu. Tlačidlo App sa používa na prístup k príslušnej aplikácii.
- Podľa návodu na obrazovke spárujte diaľkové ovládanie s TV, keď prvýkrát stlačíte tlačidlo **Google Assistant** (Asistent Google).
- Google TV je názov softvéru tohto zariadenia a ochranná značka spoločnosti Google LLC.
- **Google Assistant** (Asistent Google) nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a v niektorých krajinách.

## Inštalácia batérií

1. Zatlačením otvorte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte dve batérie typu AAA podľa polarity vyznačenej na priečade na batérie.
3. Zhôdnu nasadte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.

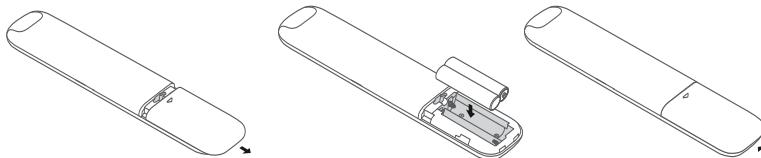

*Poznámka: Typ diaľkového ovládania sa môže bez oznamenia meniť.*

**POZOR:** Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu pri výmene nesprávneho typu batérií.

**Dôležité:**

Batérie nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne. Ak dlhšiu dobu nepoužívate diaľkové ovládanie, vytiahnite z neho batérie. Batérie ponechané v zariadení môžu spôsobiť poškodenie v dôsledku korozívneho úniku. V takom prípade záruka neplatí.


V rámci ochrany životného prostredia používajte na likvidáciu batérií miestne strediská recyklácie. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.

**VÝSTRAHA:** V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia.

Ak sa batérie v diaľkovom ovládači vybijú, môžete použiť tlačidlo na televízore.

Televízor môžete prebudiť z pohotovostného režimu stlačením tlačidla  $\odot$  na televízore.

Ked' je televízor zapnutý, stlačením tlačidla  $\odot$  na televízore zobrazíte multifunkčnú ponuku. Ďalšie informácie o používaní multifunkčnej ponuky nájdete na obrázku dole.



- Stlačením tlačidla  $\odot$  presuniete zvýraznenie na voľbu ďalšej funkcie.
- Stlačením a podržaním tlačidla  $\odot$  po dobu viac než 2 sekundy potvrdíte svoju voľbu.

*Poznámka: Informácie o umiestnení tlačidla  $\odot$  na televízore nájdete V Stručnej úvodnej príručke.*

## Zapnutie a vypnutie televízora

1. Ked' je napájací kábel pripojený, zapína sa TV priamo, prípadne je v pohotovostnom režime. Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapniete ho stlačením tlačidla  $\odot$  alebo tlačidla **POWER**/ $\odot$  na prístroji alebo tlačidlom  $\odot$  na diaľkovom ovládaní.
2. Ak chcete uviesť TV do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  $\odot$  na diaľkovom ovládaní. Televízor zostane zapojený do siete, no bude mať nízku spotrebú energie.
3. Ak chcete televízor vypnúť, odpojte sietovú zástrčku od sieťovej zásuvky.

*Poznámka: Aby sa šetrila energia a ochrana životného prostredia, niektoré modely sú navrhnuté s reléovými spínačmi. Ked' je televízor zapnutý alebo vypnútý, je normálne počuť zvuk relé.*

## Počiatočné nastavenie

Pri prvom zapnutí prístroja sa objaví obrazovka **Welcome** (Vitajte), ktorá vás prevedie procesom prvotného nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a urobte prvotné nastavenie, ako je napríklad voľba jazyka, pripojenie k sieti, vyhľadanie kanálov a podobne. Počas jednotlivých krokov bud' zvoľte možnosť, prípadne preskočte krok. Ak preskočíte krok, môžete nastavenie urobiť neskôr cez ponuku nastavenia.

*Poznámka: Ak sa pri vyhľadávaní kanálov nájdú len analógové kanály, môže to byť spôsobené slabým vysielaním a nespáda to teda pod záruku od výrobcu. Výrobcovia nemôžu zodpovedať za stratu signálu alebo slabé vysielanie v niektorých oblastiach.*

# Kapitola 3 - Základné činnosti TV

## Voľba kanálov

### Používanie smerových tlačidiel navigácie:

Stláčaním  $\wedge$  /  $\vee$  na diaľkovom ovládači prechádzajte a prechádzajte po kanáloch.

**Pomocou tlačidla OK:** Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam kanálov a pomocou tlačidiel  $\wedge$  /  $\vee$  /  $<$  /  $>$  a **OK** vyberte kanály.

**Používanie tlačidiel CH $\wedge$  /  $\vee$ :** stláčaním tlačidiel **CH $\wedge$**  /  $\vee$  na diaľkovom ovládači prechádzate kanálmi.

**Používanie tlačidla LIST (ZOZNAM):** stlačením tlačidla **LIST (ZOZNAM)** na diaľkovom ovládači zobrazíte zoznam kanálov a stlačením tlačidla  $\wedge$  /  $\vee$  /  $<$  /  $>$  a **OK** vyberiete kanály.

## Sledovanie pripojených zariadení

Stlačením tlačidla  $\square$  na diaľkovom ovládani zobrazíte zoznam zdrojov. Stlačením tlačidla  $</>$  vyberte TV alebo iné zdroje vstupu a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

*Poznámka: Vstupné zdroje ako HDMI1 sa nemusia zobraziť v zozname zdrojov, môžete stlačiť  $\square$  tlačidlo a stlačiť > tlačidlo až do konca zoznamu zdrojov, vyberte **Edit** (Upravit) a stlačte **OK**, aby ste zaplnili alebo zaplnili vstupné zdroje **AUTO**.*

## Nastavenie hlasitosti

**Ovládanie hlasitosti:** stláčaním tlačidiel **VOL+** /  $-$  na diaľkovom ovládani alebo príslušných tlačidiel na TV prístroji zvyšujte alebo znížujte hlasitosť.

**Stlmieanie zvuku:** stlačením tlačidla  $\times$ , dočasne stlmíte zvuk. Opäťovným stlačením tohto tlačidla, prípadne tlačidlom **VOL+** zvuk obnovíte.

## Otvorenie hlavnej stránky Smart TV

Umožňuje využívať funkciu internetových aplikácií (Aplikácie) a špeciálne prispôsobených internetových webových stránok pre váš TV. Aplikácie môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV.

### UPOZORNENIE:

- Pred použitím aplikácie Inteligentný TV nakonfigurujte nastavenia siete.
- V závislosti od sieťových podmienok môžu nastať pomalé reakcie alebo prerušenia.
- Ak nastanú problémy počas používania aplikácie, kontaktujte poskytovateľa obsahu.
- Podľa podmienok u poskytovateľa obsahu sa môže stať, že aktualizácie aplikácie alebo samotná aplikácia prestanú existovať.
- V závislosti od predpisov platných vo vašej krajine je možné, že niektoré aplikácie budú mať obmedzenú funkčnosť alebo nebudú podporované.

• Poskytovateľ služieb môže bez predchádzajúceho oznámenia urobiť zmeny v obsahu aplikácie.

1. Stlačením tlačidla  $\blacktriangle$  na diaľkovom ovládani otvorte hlavnú stránku Smart TV.

2. Stlačením tlačidla  $\wedge$  /  $\vee$  /  $</>$  a **OK** otvorte požadované aplikácie, funkcie alebo nastavenia.

3. Stlačením tlačidla  $\leftarrow$  sa vrátite na úvodnú stránku.

*Poznámka: Pretože pripojenie na internet chvíľu trvá, odporúča sa, aby ste po aktivovaní TV z pohotovostného režimu počkali niekoľko minút pred použitím funkcie inteligentného TV.*

## Pomocou ponuky Nastavenia

Umožňuje vám upraviť nastavenia televízora, napríklad obrazu a zvuku.

1. Stlačením  $\star$  na diaľkovom ovládači zobrazíte ponuku palubnej dosky.

2. Vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky nastavení.

3. V podponukách stlačte  $\wedge$  /  $\vee$  pre výber možností ponuky, potom stlačte **OK** /  $>$  pre otvorenie zoznamu možností alebo zodpovedajúcej podponuky, alebo stlačte **OK** pre zapnutie alebo vypnutie, alebo stlačte  $</>$  pre nastavenie.

4. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## Používanie používateľskej príručky

Používateľská príručka je elektronická používateľská príručka k produktu. Môžete nájsť pokyny pre funkcie Sieť a internet, Diaľkové ovládače a príslušenstvo, Kanály a vstupy, Asistent Google atď.

1. Stlačte  $\blacktriangle$  na diaľkovom ovládači, vyberte **Apps** > **Your apps** > **User Guide** (Aplikácie > Vaše aplikácie > Používateľská príručka) a stlačte **OK** pre vstup.

2. Stlačte  $\wedge$  /  $\vee$  /  $</>$  a **OK** pre zobrazenie pokynov.

3. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite na predchádzajúcu stránku.  
*Poznámka: Funkcie sa môžu lísiť v závislosti od verzie softvéru.*

# Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií televízora

Slovenčina

## Inštalácia kanálov

V tejto časti je opísané, ako vyhľadať a uložiť kanály automaticky. Môže sa to urobiť v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov:

- pri prvotnom nastavení ste preskočili krok inštalácie kanálov;
  - v režime TV sa objaví výzva, že nie sú žiadne kanály;
  - chcete aktualizovať svoje kanály.
1. V režime TV stlačte  na diaľkovom ovládači a vyberte **Settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Skenovanie kanálov). Stlačením **OK** > vstúpte.
  2. TV nainštalauje a usporiada programy pod krajiny alebo oblasti. Stlačením tlačidla  /  vyberte položku **Country/Region** (Krajina/Oblast') a stlačením tlačidla **OK** > otvorte. Zadajte heslo, ktoré ste nastavili v ponuke **Settings > System > Lock** (Nastavenia > Systém > Zamknúť). Stlačením tlačidla  /  vyberte krajinu alebo oblasť a stlačením tlačidla **OK** potvrde.
  3. Stlačením tlačidla  /  vyberte možnosť **Automatic search** (Autom. hľadanie) a otvorte stlačením tlačidla **OK**.
  4. Stlačením tlačidla  /  vyberte položku **Tuner mode** (Režim tunera) a stlačením tlačidla  /  vyberte možnosť **Cable** (Kábel), **Antenna** (Anténa) alebo **Satellite** (Satelitné). (Poznámka: Možnosť **Satellite** (Satelitné) je k dispozícii len na vybraných modeloch.)
  5. Stlačením tlačidla  /  vyberte ďalšie možnosti, ktoré konfigurovať.
  6. Po dokončení konfigurácie vyberte stlačením tlačidla  položku **Search** (Hľadať) a stlačením tlačidla **OK** začnite vyhľadávať kanály.

7. Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekoľko minút. Po automatickom vyhľadávaní sú kanály usporiadane v prednastavenom poradí. Ak chcete upraviť zoznam kanálov, stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Upraviť kanály) a otvorte ich stlačením **OK**.

Poznámka: Možnosť **Edit Channels** (Upraviť kanály) nie je k dispozícii, keď je **Tuner mode** (Režim tunera) nastavený na **Antenna** (Anténa) a **Country/Region** (Krajina/ Oblast') je nastavený na Spojené kráľovstvo.

## Bežné rozhranie

Zakódované digitálne TV kanály možno dekódovať pomocou modulu bežného rozhrania a karty dodávanej prevádzkovateľom služby digitálnej TV.

Modul bežného rozhrania môže používať viaceré digitálne služby v závislosti od prevádzkovateľa a služieb, ktoré máte vybrané (napríklad platená TV). Ďalšie informácie o službách a podmienkach vám poskytne prevádzkovateľ služby digitálnej TV.

## Používanie modulu bežného rozhrania

**UPOZORNENIE:** Pred vkladaním modulu bežného rozhrania vypnite televízny prijímač. Dbajte na to, aby ste dodržali nasledujúce pokyny. Nesprávnym vložením modulu bežného rozhrania môže dojsť k poškodeniu modulu a televízora.

1. Dodržte smer vytlačený na module bežného rozhrania a opatrné vložte modul do zásuvky pre bežné rozhranie nachádzajúcej sa v televíznom prijímači.
2. Zatlačte modul čo najviac.
3. Zapnite TV a počkajte, kým sa funkcia bežného rozhrania aktivuje. To môže trvať niekoľko minút. Poznámka: Nevyťahujte modul bežného rozhrania zo zásuvky. Odobratím modulu sa deaktivujú digitálne služby.

## Prístup k službám bežného rozhrania

Po vložení a aktivovaní modulu bežného rozhrania stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Bežné rozhranie) a stlačením tlačidla **OK** potvrde.

Táto možnosť ponuky je k dispozícii iba vtedy, ak je modul bežného rozhrania správne vložený a aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah sú poskytované prevádzkovateľom služby digitálnej TV.

## Používanie titulkov

Titulky možno aktívovať pre každý TV kanál. Titulky sa vysielajú cez Teletext alebo digitálne vysielanie DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. V prípade digitálneho vysielania máte navyše možnosť aj volby jazyka titulkov.

## Zapnutie/vypnutie titulkov

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky) a stlačením tlačidla **OK** > otvorte.
2. Vyberte možnosť **Subtitle** (Titulky), a stlačením tlačidla **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.
3. Stlačením  sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.

## Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky > 1. jazyk digitálnych titulkov) a stlačením tlačidla **OK/ >** otvorte.
2. Stlačením tlačidla  vyberte preferovaný jazyk titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla  vyberte možnosť **Digital subtitle language 2nd** (2.jazyk digitálnych titulkov) a otvorte stlačením tlačidla **OK/ >**.
4. Stlačením tlačidla  vyberte sekundárny jazyk titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Titulky > Typ titulkov) a stlačením tlačidla **OK/ >** otvorte.
2. Stlačením tlačidla  vyberte typ titulkov a potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Môžete vybrať položku **Hearing impaired** (Sluchovo postihnutí), ak chcete zobraziť titulky pre nepočujúcich vo vybranom jazyku.
3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## Používanie teletextu

### Výber jazyka dekódovacej stránky

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Teletext > Dekódovanie jazyka stránky) a stlačením tlačidla **OK/ >** otvorte.
2. Stlačením tlačidla  vyberte správny typ jazyka, v ktorom sa má teletext zobrazovať, a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

### Jazyk digitál. teletextu

V závislosti od vysielateľa môže byť na digitálnych TV kanáloch k dispozícii služba s viacerými úvodnými stránkami teletextu v rôznych jazykoch. Táto funkcia umožňuje vybrať nejaký dostupný jazyk ako hlavný jazyk, pokiaľ ide o rôzne úvodné stránky teletextu.

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs >**

**Channels > Teletext > Digital teletext language** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > Teletext > Jazyk digitálneho teletextu) a stlačením tlačidla **OK/ >** otvorte.

2. Stlačením tlačidla  vyberte jazyk a potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## **Spotrebiteľská elektronická kontrola (CEC)**

Táto funkcia slúži na vyhľadanie zariadení CEC pripojených k zásuvkám HDMI na televíznom príjímači a umožňuje jednodotykové prehrávanie a pohotovostný režim zariadení CEC.

### Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie (CEC)

1. Stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Externé vstupy > Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC)) a stlačte **OK/ >** pre vstup.
2. Vyberte možnosť **HDMI Control** (Ovládanie HDMI) a stlačením **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.
3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

### Zapnite televízor synchronizované

Umožňuje automaticky zapínať TV, keď diaľkovým ovládaním zariadenia zapnete zariadenie CEC (napr. DVD). Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla **OK**.

### Pohotovostný režim zariadenia synchronizovaný

Umožňuje všetkým zariadeniam CEC automaticky prejsť do pohotovostného režimu, keď diaľkovým ovládaním vypnete TV. Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla **OK**.

*Poznámka: Funkcie CEC závisia od pripojených zariadení. Je možné, že niektoré zariadenia nebudú po pripojení k tomuto televízoru fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke alebo u výrobcu problémových zariadení.*

## HbbTV

HbbTV (Hybridné širokopásmové televízne vysielanie) je služba, ktorú ponúkajú niektoré televízne stanice, a je k dispozícii len na niektorých digitálnych televíznych kanáloch. Funkcia HbbTV poskytuje interaktívnu televíziu cez širokopásmový internet. Tieto pridané interaktívne funkcie obohacujú

bežné digitálne programy, a obsahujú služby ako sú digitálny teletext, elektronický sprievodca programom, hry, hlasovanie, informácie vztahujúce sa na aktuálny program, interaktívne reklamy, informačné magazíny, Catch-Up TV atď.

Ak chcete použiť funkciu HbbTV, musí byť Tv pripojený k internetu a funkcia HbbTV zapnutá.

#### Poznámky:

- Služby HbbTV závisia od vysielateľa a krajiny a nemusia byť vo vašej oblasti k dispozícii.
- Pomocou funkcie HbbTV nie je možné preberať do TV súbory.
- Podmienky poskytovateľa aplikácie alebo vysielania môžu spôsobiť, že aplikácia HbbTV nemusí byť momentálne k dispozícii.
- Ak chcete mať prístup k aplikáciám HbbTV, je potrebné pripojiť TV k internetu prostredníctvom širokopásmovej linky. Aplikácie HbbTV nemusia fungovať správne, ak sú nejaké problémy týkajúce sa siete.

## Prístup k službe HbbTV

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavenia > Systém > Nastavenia HbbTV) a stlačte **OK / >** vyberte možnosť **HbbTV** a stlačením **OK** ju zapnite.
2. Ak nalaďte digitálny televízny kanál, ktorý ponúka službu HbbTV, zobrazí sa značka na obrazovke (bežne červené tlačidlo, ale môžu sa používať aj tlačidlá iných farieb). Stlačením zobrazeného farebného tlačidla sa otvoria interaktívne stránky.
3. Tlačidlami  /  /  /  a farebnými tlačidlami listujte v stránkach HbbTV a stlačením tlačidla **OK** potvrdeťe.

## Deaktivovanie funkcie HbbTV

Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému testami vysielania HbbTV, môžete vypnúť funkciu HbbTV:

1. Stlačte na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavenia > Systém > Nastavenia HbbTV) a stlačením tlačidla **OK / >** otvorte.
2. Vyberte **HbbTV** možnosť a stlačte tlačidlo **OK** pre vypnutie.

## Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)

EPG je sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje naplánované programy digitálnej TV. V programoch sa môžete pohybovať, vyberať ich a zobrazovať.

1. Stlačte , na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanály > EPG) a stlačte **OK** pre vstup, alebo stlačte  na diaľkovom ovládači (ak je k dispozícii), zobrazí sa ponuka

**Sprievodca programom**, ktorá vám umožní získať informácie o aktuálny alebo nasledujúci program prehľadávaný na každom kanáli. Prechádzajte rôznymi programami pomocou tlačidiel  /  /  /  /  na diaľkovom ovládači.

2. Pomocou príslušných tlačidiel zobrazených na ľavej časti obrazovky zobrazíte EPG.

- **Filter:** Programový filter pre digitálne televízne programy.

- Medzi jednotlivými typmi sa pohybujte tlačidlami  /  na diaľkovom ovládači.
- Vyberte jeden alebo viac typov, ktoré chcete zvýrazniť zo zoznamu typov, stlačte tlačidlo **OK**, aby ste vybrali alebo zrušili výber. Po vybraní sa načasťo od typu objaví začiarkavacia značka.

- **Zoznam plánu:** Stlačením tlačidla **OK** vstúpte, potom vyberte položku **Schedule reminder** (Naplánovať priomenutie) a nastavte kanál, dátum, čas priomenutia atď. Stlačením tlačidla **OK** vstúpte, potom vyberte položku Naplánovať priomenutie a nastavte kanál, dátum, čas priomenutia atď.

3. Stlačením  sa vrárite do predchádzajúcej ponuky.

## Funkcia Bluetooth

(\* na niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Bluetooth® je norma bezdrôtovej technológie na výmenu údajov medzi zariadeniami Bluetooth na krátku vzdialenosť. Cez televízor môžete pripojiť zvukové zariadenie, myš alebo klávesnicu s funkciou Bluetooth.

1. Stlačte , na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > Remotes and accessories** (Nastavenia > Diaľkové ovládače a príslušenstvo) a stlačte **OK / >** na otvorenie.

2. Vyberte možnosť **Pair accessory** (Párovať príslušenstvo) a stlačte tlačidlo **OK**. Televízor automaticky vyhľadá okolité zariadenia Bluetooth. Vyberte dostupné zariadenie, stlačte **OK** a podľa pokynov na obrazovke ho pripojte.

**Poznámka:** Technológia Bluetooth (ak je vo vašom televízore k dispozícii) využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sú príliš blízko prístupové body Wi-Fi, smerovače alebo mikrovlnné rúry, môže dochádzať k rušeniu prenosu zvukových údajov cez Bluetooth. Ak sa vyskytne rušenie príjmu zvuku, je potrebné reštartovať zariadenie Bluetooth, aby sa našla frekvencia s menším rušením. Ak sa problém vyskytuje nadálej, je potrebné presunúť sa bližšie k televízoru alebo zváčšiť vzdialenosť medzi televízorom a zdrojmi rušenia.

Slovňa značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto značiek spoločnosťou TTE Corporation je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú príslušnými vlastníkmi.

## Funkcia rýchleho spustenia

Umožňuje to rýchlejšie zapnutie televízora, ak je v pohotovostnom režime, ako v prípade vypnutia tejto funkcie. Zvýši sa tým však aj spotreba energie v pohotovostnom režime.

1. Stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Nastavenia > Systém > Napájanie a energia > Rýchly štart) a stlačte **OK/** na otvorenie.
2. Vyberte možnosť **Quick start** (Rýchly štart) a stlačením **OK** prepíňajte medzi zapnutím a vypnutím.
3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## Prebudenie cez siet'

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť TV z pohotovostného režimu cez siet'. Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné zaistiť nasledujúce:

1. TV je pripojený k funkčnej domácej bezdrôtovej sieti.
2. Požadovaný ovládač (napríklad smartfón) je pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš TV.
3. Do ovládača bola nainštalovaná aplikácia (napríklad YouTube), ktorá podporuje funkciu prebudenia cez siet'.
4. V režime Google TV stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte položky **Settings > Network and Internet > Networked standby** (Nastavenia > Siet' a internet > Zosietované pohotovostný režim) a stlačením tlačidla **OK** ho zapnite.

Ked' je televízor v pohotovostnom režime v sieti, môžete ho zobudiť na diaľku pomocou aplikácie.

### Poznámky:

- Táto funkcia je deaktivovaná, ak stlačite a podržíte tlačidlo  na diaľkovom ovládači a potvrďte vypnutie televízora.
- Pred použitím funkcie sietového prebudenia sa uistite, že je povolená funkcia **Quick start** (Rýchly štart).
- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pri niektorých modeloch.
- Táto funkcia je dostupná iba v režime Google TV.

## Vynulovanie na predvolené výrobné nastavenia

Umožňuje vynulovať televízor na výrobcom predvolené nastavenia.

1. Stlačte  na diaľkovom ovládači tlačidlo , vyberte položky **Settings > System >About > Reset > Factory reset** (Nastavenia > Systém > O > Obnovenie > Obnovenie výrobných nastavení), stlačením tlačidla **OK** potvrďte.
2. Vyberte možnosť **Factory reset** (Obnovenie výrobných nastavení) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte. Potom vyberte **Erase everything** (Vymazat' všetko) a stlačením tlačidla **OK** potvrďte.
3. Zadajte heslo, ktoré máte nastavené alebo PIN podľa výzvy na obrazovke.
4. Vyberte **OK** a stlačením tlačidla **OK** potvrďte.
5. Objaví sa obrazovka **Welcome** (Vitajte). Postupujte podľa pokynov v časti **Initial setup** (Úvodné nastavenie).

## Používanie hlasového ovládania televízora hands-free

Pred použitím hlasového ovládania televízora hands-free najprv pripojte televízor k sieti a zaistite, aby mal prístup k webovej stránke Google. Potom postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

1. Pred použitím tejto funkcie zapnite spínač zabudovaného mikrofónu (Informácie o umiestnení spínača zabudovaného mikrofónu na vašom televízore nájdete v Stručnej úvodnej príručke).
  2. V režime Google TV stlačte  diaľkové ovládanie.
  3. Vyberte možnosť „Yes, I'm in (Áno, súhlasím)“.
  4. Aktivujte vyslovením výrazu „OK Google“ alebo „Hey Google“.
- Poznámky:**
- Toto hlasové ovládanie televízora hands-free je k dispozícii len k vybraným modelom. Podrobnosti vám oznámi miestny predajca.
  - Pre lepšie fungovanie je pri používaní potrebné tiché prostredie. Odporúčaná vzdialenosť pri používaní hlasového ovládania televízora hands-free je do 2 metrov od neho.
  - Ak nechcete používať, vypnite spínač zabudovaného mikrofónu.
  - Dostupnosť hlasového ovládania televízora hands-free závisí od oblasti/krajiny/jazyka.
  - Zapnite službu **Quick start** (Rýchly štart) aj službu **Screenless service** (Bez obrazovky) v ponuke **Settings > System > Power and energy** (Nastavenia > Systém > Napájanie a energia) a vychutnajte si hlasové ovládanie bez použitia rúk pohotovostnem režime televízora.
  - Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši, pretože zabudovaný mikrofón neustále načúva, ak je aktivovaná funkcia Asistent Google alebo hlasové ovládanie so zabudovaným mikrofónom.
  - Táto funkcia je dostupná iba v režime Google TV.

## Apple AirPlay a HomeKit

(\* K dispozícii podľa verzie softvéru)

Bezdrôtovo zdieľajte obsah s TV pomocou AirPlay a ovládajte televízor pomocou aplikácie Home na iPhone, iPad alebo Macu. AirPlay a HomeKit môžete kedykoľvek nastaviť v ponuke Settings (Nastavenia).

Táto funkcia je predvolene povolená. Ak chcete použiť túto funkciu, uistite sa, že váš iPhone, iPad alebo Mac je iOS alebo iPadOS zariadenie, a či je pripojenie WiFi na iOS alebo iPadOS zariadení zapnuté. Potom postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

1. Stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Nastavenia > Systém > Nastavenia AirPlay a HomeKit > Apple AirPlay a HomeKit) a stlačením **OK** vstúpte, alebo stlačte  (ak je k dispozícii) na diaľkovom ovládači, potom vyberte **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Nastavenia AirPlay a HomeKit) a vstúpte stlačením **OK**.
2. Stlačením  /  vyberte požadovanú položku a stlačením **OK** vstúpte do príslušnej podponuky.
3. Stlačením  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.
4. Prvýkrát na svojom iPhone, iPade alebo Macu aktívujte funkciu zrkadlenia obrazovky a v zozname vyhľadávania vyberte názov televízora, ktorý chcete pripojiť.
5. Ak sa na obrazovke televízora zobrazí prístupový kód AirPlay, zadajte ho na svojom zariadení so systémom iOS alebo iPadOS.
6. Ak chcete zrkadlenie zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS zastaviť, otvorte ovládacie centrum, klepnite na zrkadlenie obrazovky potom klepnite na zastaviť zrkadlenie.

Poznámky:

- Ak je vaš WiFi vypnuté, stlačte  na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Nastavenia > Sieť a internet > WiFi) a stlačením **OK** ho zapnite.
- Ak chcete funkciu vypnúť, vyberte **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Nastavenia > Systém > Nastavenia AirPlay a HomeKit > Apple AirPlay a HomeKit > AirPlay) a stlačením tlačidla **OK** ju vypnite.
- Apple, AirPlay, HomeKit a Siri sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v Spojených štátach a iných krajinách.
- Na používanie AirPlay a HomeKit sa odporúča používať s týmto Smart TV Pro najnovšiu verziu iOS, iPadOS alebo macOS.

## Filter Modrého Svetla

(\* na niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Zniuje množstvo modrého svetla emitovaného obrazovkou. Táto funkcia môže znížiť vizuálnu únavu spojenú so sledovaním obrazovky.

1. Stlačením  na diaľkovom ovládači zobrazíte prístrojový panel, vyberte **Picture > Advanced settings > Colour** (Obraz> Rozšírené nastavenia> Farba) a stlačením tlačidla **OK** > potvrdte.
2. Vyberte možnosť **Blue Light Filter** (Filter Modrého Svetla), a stlačením tlačidla **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.

Poznámky:

- Po pozeraň televízie po dobu pol hodiny sa vzdialite od televízora a oddýchnite si oči.
- Pri oddychu sa pozerajte ďaleko, aby ste si vyrovnali ciliárne svaly oka, a aby ste sa vyhnali napätiu očí.
- Vytvorte si dobrý zvyk robiť očné cvičenia na ochranu zraku a zabrániť krátkozrakosti.

# Kapitola 5 - Ostatné informácie

## Heslo vo funkcií Rodičovská kontrola

- Nastavte heslo v ponuke **Settings > System > Lock** (Nastavenia > Systém > Zamknúť).
- Hlavné heslo je 0423. Ak zabudnete svoj kód, zadajte hlavné heslo, čím nahradíte všetky existujúce kódy.

## Riešenie problémov

Pred vyžiadaním servisu skontrolujte nasledujúci zoznam.

### Žiadny obraz alebo zvuk.

- Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je správne nastavený typ zdroja.
- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum, prípadne či nie je zvuk stlmený.
- Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
- Televízor možno prijíma iný signál než z televíznych vysielacích staníc.

### Obraz nie je jasný.

- Skontrolujte, či je anténny kábel správne pripojený.
- Zvážte, či je váš TV signál správne prijímaný.
- Zlá kvalita obrazu sa môže vyskytnúť, ak sú súčasne pripojené VHS kamera, kamkordér alebo iné periférne zariadenia. Vypnite jedno z ostatných periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojitý obraz môžu byť spôsobené prekážkami pre anténu, napríklad vysokými budovami alebo kopcami. Pomocou presne smerovanej antény môžete kvalitu obrazu vylepšiť.
- Vodorovné bodkované čiary zobrazené v obrazoch môžu byť spôsobené elektrickým rušením, napríklad sušičom na vlasy, blízkymi neónovými svietidlami a podobne. odstráňte to ich vypnutím.

### Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo sfarbený.

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jasu.
- Skontrolujte funkciu ostrosti.

### Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Uistite sa, že na okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora nesveti ostré fluorescenčné svetlo.
- Skúste očistiť okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora mäkkou utierkou.

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešia váš technický problém, pozrite informácie o servise na záručnom liste.

## Prevádzkové podmienky

Teplota 5 °C až 35 °C  
Vlhkosť 20 % až 75 % (nekondenzačná)

## Uskladnenie

Teplota -15 °C až 45 °C  
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzačná)

## Informácie o rádiu

- Frekv. rozsah vysielača/prijímača Bluetooth®: 2402 – 2480 MHz
- Výkon vysielača/prijímača Bluetooth®: 6 dBm (+/-4 dB)
- Frekv. rozsah vysielača/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz
- Výkon vysielača/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 14 dBm (+/-2 dB)
- Frekv. rozsah vysielača/prijímača Wi-Fi pri 5 GHz:
  - Pásмо 1: 5150 – 5250 MHz
  - Pásmo 2: 5250 – 5350 MHz
  - Pásmo 3: 5470 – 5725 MHz
  - Pásmo 4: 5725 – 5850 MHz
- Výkon vysielača 5G Wi-Fi: 14 dBm (+/-2 dB)
- Frekvenčný rozsah DVB-T/T2/C tunera: 50,5 – 858 MHz
- Frekvenčný rozsah DVB-S/S2 tunera: 950 – 2150 MHz
- \* 5150–5350 MHz obmedzená len na interiér.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

## Oznámenie OSS

Tento výrobok využíva GPL (verzia 2 a 3), LGPL (verzia 2.1) a MPL (verzia 1.1).

Ak chcete poslať otázky a žiadosť s otázkami týkajúcimi sa otvoreného zdrojového kódu, obráťte sa najbližšie zastúpenie spoločnosti TCL.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Independent JPEG Group.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie libpng Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Freetype Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie zlib Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), ktoré sú šírené v rámci licencie MIT.

Tento výrobok využíva aplikáciu CyberLink for C, ktorá je šírená v rámci projektu Open Source Project.

Tento výrobok využíva opensl a xerces, ktoré sú šírené v rámci projektu Apache License Project.

Softvér GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Softvér LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

Softvér BSD: webp, mng, uriparser

Softvér GNU: dosfstools

#### [Právne vyhlásenie] spoločnosti TCL – výrobcu tohto TV prístroja

Kvôli rozmanitosti možností výrobkov s podporou služieb inteligentného TV, ako aj kvôli obmedzeniam v dostupnom obsahu, nemusia byť určité funkcie, aplikácie a služby k dispozícii na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiaciach. Niektoré funkcie inteligentného TV tiež môžu vyžadovať ďalšie periférne zariadenia alebo členské poplatky, ktoré sa zakupujú osobitne. Ďalšie informácie o konkrétnom zariadení a dostupnosti obsahu nájdete na našej webovej stránke. Služby a dostupnosť obsahu prostredníctvom inteligentného TV sa môžu občas zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Všetok obsah a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia, prináležia tretím stránam a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Tento obsah a služby sa poskytujú výhradne na osobné nekomerčné používanie. Nesmiete používať žiadny obsah alebo služby spôsobom, ktorý nie je vlastníkom práv alebo poskytovateľom služieb povolený. Bez obmedzenia na predchádzajúce vyhlásenie, a ak to nie je výslovne povolené príslušným vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služieb, nesmiete upravovať, kopírovať, znova uverejňovať, odovzdávať, pridávať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať odvodeniny, zneužívať ani nijakým spôsobom rozširovať žiadny obsah alebo služby zobrazované prostredníctvom tohto zariadenia.

**VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZARIADENIE POUŽÍVATE NA SVOJE VÝHRADNÉ RIZIKO, A ŽE ÚPLNÉ RIZIKO USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU A PRESNOSTI NESIETE VY. ZARIADENIE A VŠETOK OBSAH TRETÍCH STRÁN A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNE JALEBO PREDPOKLADANEJ. SPOLOČNOSŤ TCL VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY A PODMIENKY TYKAJÚCE SA ZARIADENIA A AKÉHOKOĽVEK OBSAHU**

A SLUŽIEB, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, POKOJNÉHO VYUŽIVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ TCL NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, ČASOVÚ NEOBMEDZENOŠŤ, LEGÁLNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM TOHTO ZARIADENIA A NERUČÍ ZA TO, ŽE BUDE OBSAH ALEBO SLUŽBA SPLŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, A ANI ZA TO, ŽE BUDE PREVÁDZKA ZARIADENIA ALEBO SLUŽIEB NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ VRÁTANE NEDBANLIVOSTI NENESIE SPOLOČNOSŤ TCL ZMLUVNÚ ANI TRESTNOPRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE ANI AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ZARIADENIA, OBSAHU ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII VÁM ALEBO TRETEJ STRANE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE STE BOLI S TAKÝMITO ŠKODAMI OBOZNÁMENÍ.

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené, pozastavené, odstránené, ukončené alebo prerušené, prípadne k nim môže byť prístup zrušený. Spoločnosť TCL neposkytuje žiadne záruky na to, že bude obsah alebo služby k dispozícii po určitú dobu. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami. To znamená, že spoločnosť TCL neriadi siete a zariadenia určené na prenos. Bez obmedzenia na všeobecnosť tohto vyhlásenia spoločnosť TCL výslovne odmietá akúkoľvek zodpovednosť za zmenu, prerušenie, vypnutie, odstránenie alebo pozastavenie obsahu alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia. Spoločnosť TCL môže kedykoľvek a bez oznámenia zaviesť obmedzenia využitia alebo prístupu k určitým službám alebo obsahu. Spoločnosť TCL nezodpovedá za zákaznícke služby súvisiace s obsahom a službami. Všetky otázky alebo žiadosti o servis súvisiaci s obsahom alebo službami je potrebné smerovať priamo na príslušného poskytovateľa obsahu alebo služieb.